

Installations- og Betjeningsvejledning.

KODEKONTAKT - Cody Universal 2



Indhold:

Produktbeskrivelse

Daglig betjening

Programmeringsvejledning

Montage og tilkobling

Tekniske data

Alux a/s, Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg, tlf.:70 26 21 40

Produktbeskrivelse

Kodekontakt Cody 2 består af en logikenhed og et tastatur. Enhederne er koblet sammen med en 2-ledet ledning. Programmeringen af Cody 2 udføres fra tastaturet og ved hjælp af en masterkode.

Cody 2 har 2 potentialfrie relæudgange, som muliggør en direkte styring af ét rullegitter, eller relæ. Efter indtastning af gyldig passerkode, kan brugeren indenfor 30 sekunder styre den tilkoblede motor ved hjælp af piletasterne for OP og NED. Piletasterne har funktion som ”dødemandstaster”, det vil sige at de skal holdes inde, for at gitteret bevæger sig. De 2 relæer er spærret overfor hinanden, således at det ikke er muligt at aktivere både op og ned funktionen samtidigt.

Masterkode.

Masterkoden er en 8-cifret talkode, som skal benyttes ved al programmering. Først efter indtastning af denne kode kan Cody 2 programmeres efter Deres personlige behov. Fra leverandør er alle Cody 2 programmeret med **masterkode 1 2 3 4 5 6 7 8**.

Passerkode.

Passerkoden er en 4- eller 5 cifret talkode, efter Deres valg. Denne kode er den, som bruges ved den daglige betjening. De har mulighed for at lagre op til 50 forskellige passer-koder, hvilket betyder at indtil 50 forskellige personer med hver sin passerkode, kan åbne/lukke gitteret. Hvis nogen er ifølge med Dem, når gitteret skal betjenes, kan de efter eget ønske trykke flere forskellige tal på tastaturet, bare De afslutter indtastningen med Deres personlige kode. På denne måde er det næsten udelukket, at en fremmed person kan bemærke, hvilke tal Deres passerkode består af. Fra leverandør er alle Cody 2 programmeret med **passerkode 1 2 3 4 i lager 00**.

Spærrefunktion.

Af sikkerheds grund er der ved forkert indtastning af passerkode/masterkode indlagt en tidsspærre på 20 sekunder, før det igen er muligt at indtaste rigtig kode. Aktivering af denne spærre kendetegnes ved et lydsignal ”3 x bip”. Når spærretiden ophører, høres en lang signaltone, hvorefter indtastning igen er mulig.

Først efter denne lange tone, er videre betjening/programmering mulig.

Daglig Betjening

- 1) Indtast indlagte 4- el. 5 cifrede passerkode. (Der høres enkelt bip for tast)
- 2) Tryk på "Nøgle" tasten (Der høres én lang tone)
- 3) Tryk og HOLD på piletast Op eller Ned, til gitter stopper.


Efter 60 sekunder, eller hvis stoptaste trykkes, spærrer Cody 2 automatisk for videre betjening (Der høres én lang tone), hvorefter koden må indtastes på ny for videre betjening.

Vigtigt

Det er vigtigt at De iagttager gitter/gitre under op og nedkørsel, og STRAKS slipper piletasten hvis gitter opfører sig unormalt, eller støder på hindring. Hvis dette er tilfældet, fjern så hindringen og køр gitteret HELT NED, inden det igen køres op.

Ved fejlbetjening

Ved fejlindtastning af en ikke gyldig passerkode høres et dobbelt bip, og tastaturet er spæret for videre betjening i 20 sekunder. Når spærretiden ophører, høres en lang signaltone, og rigtig kode kan nu indtastes.

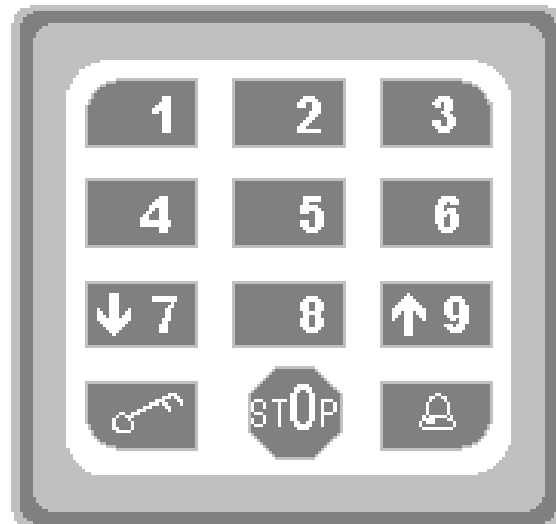

Programmeringsvejledning

NB: Læs først hele vejledningen før programmering.


Normalt starter al programmering ved hjælp af Deres personlige 8-cifrede masterkode. For at gøre sig bekendt med programmeringens "kunst" anbefaler vi imidlertid, at De begynder med at lægge en ny passerkode ind, og derefter sletter den fabriksindlagte passerkode. Derefter ændres den fabriksindlagte masterkode.

Bemærk: Hvis der laves fejl under programmeringen, kan De starte forfra ved at trykke på "Nøgle" tasten. (se også under spærrefunktion side 2)

Ved tab af Masterkode

I tilfælde af at De skulle glemme Deres personlige masterkode, eller de utilsigtet er kørt fast under programmering, er det muligt indvendigt i logikenheden, at nulstille alle koder tilbage til fabriksindlagte masterkode (1 2 3 4 5 6 7 8) og passerkode (1 2 3 4).

DIP 4 stilles på ON

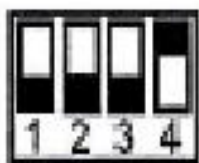

ON

Resettaste trykkes mindst 5 sekunder



DIP 4 stilles på OFF



OFF

Herefter skal alle koder genindlæses for at yde optimal sikkerhed.

Bemærk at indkodning skal foretages uden pauser

Afprøv altid kodekontaktens funktioner med de fabriksindlagte koder, efter installation af Cody 2, inden De påbegynder programmeringen.

Ændring af Masterkode – program 1

Resultat

Tast masterkode	”12345678” eller Deres indlagte	
Tast	”Nøgletast”	2 lange toner
Tast programvalg	” 1 ”	
Tast NY masterkode	” eks. 09876543 ” (altid 8 cifre)	
Tast	”Nøgletast”	1 lang tone

Masterkoden som herefter anvendes vil være ” 09876543 ”.

Programmering af ny Passerkode – Program 2

Resultat

Tast masterkode	”12345678” eller Deres indlagte	
Tast	”Nøgletast”	2 lange toner
Tast programvalg	” 2 ”	
Tast lagerplads	” 07 ” (altid 2 cifre)	
Tast NY passerkode	” 23456 ” (4 el. 5 cifre)	
Tast	”Nøgletast”	1 lang tone

Passerkode ” 23456 ” er nu lagt ind i plads ” 07 ”

Med denne fremgangsmåde, kan programmeres op til 50 forskellige passerkoder, på lagerpladserne 00 til 49 (altid 2 cifre).

Sletning af Passerkode – program 2

Resultat

Tast masterkode	”12345678” eller Deres indlagte	
Tast	”Nøgletast”	2 lange toner
Tast programvalg	” 2 ”	
Tast lagerplads	” 00 ” (altid 2 cifre)	
Tast	”Klokke tast”	
Tast	”Nøgletast”	1 lang tone

Passerkoden der var lagret i lagerplads ”00” (fabrikskoden) er nu slettet.

Montagevejledning


Tastatur

Tastaturet monteres hvor det er mest hensigtsmæssigt, dog må afstand til logikenhed ikke være større end længde på ledningen (5 meter). Ledning på tastatur må ikke forlænges.

Det er muligt at tilkoble flere tastaturer parallelt hvis mere end 2 skal bruges, disse må dog ikke betjenes samtidigt.

Logikenhed

Logikenheden skal altid monteres indvendigt, og tilkobles i henhold til tilkoblingskema. (Der er ingen polaritet på tastaturledninger).

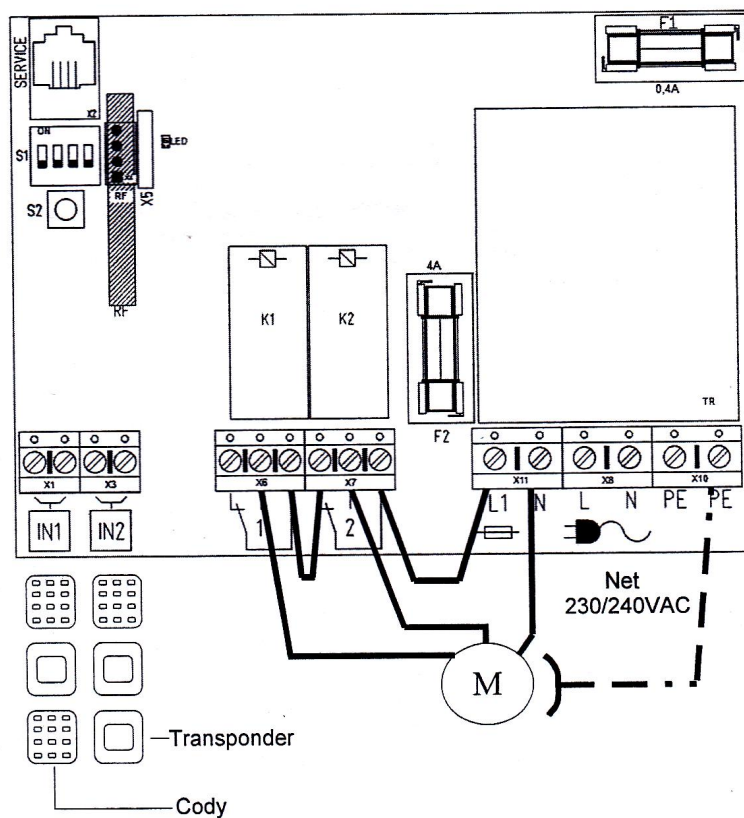

Husk Broer iflg. diagram

Motors omløbsretning ændres ved ombytning af motorledninger.

Ved styring af mere end én motor SKAL anvendes relæ(er).

Afprøvning efter montage/installation

Resultat

Tast fabrikskode	”1234”	
Tast	”Nøgletast”	1 lang tone
Tast Pil Ned	” 7 ” (lad kun gitter køre kortvarigt)	Gitter kører ned
Slip Pil Ned	” 7 ”	Gitter stopper
Tast Pil Op	” 9 ”	Gitter kører Op
Slip Pil Op	” 9 ”	Gitter stopper

Hvis ovenstående virker, kan fuld afprøvning foretages som daglig betjening.

Tekniske Data

Strømforsyning	230-240 V AC 50 Hz
Udgange	2 x NO, NC potentialfrie relæer 5A, 250 V
Tilslutninger	1,5 mm ² max.
Beskyttelsesklasse	Tastatur IP 68 Logikenhed IP 54
Temperaturområde	- 20 til + 60 °C

VIGTIGT

Når De er blevet bekendt med kontakten og dens funktioner, skal De omprogrammere den fabriksindlagte passerkode indlagt på lagerplads ” 00 ”, til Deres personlige passerkode(er). Samtidigt skal den fabriksindlagte masterkode udskiftes med en personlig masterkode.

Cody 2 giver ikke dem maksimale sikkerhed mod uønsket betjening, før dette er udført.



Alux a/s, Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg, tlf.:70 26 21 40